



# Installation Instructions


## Instrucciones de instalación

### Consignes d'installation

Totem™ Offset CTS hanger lifts tube 1" off the mounting surface

El colgador descentrado CTS Totem™ eleva el tubo 1 pulg. (25 mm) sobre la superficie de montaje


Le suspensoir CTS déporté Totem™ lève le tube de 25 mm (1 po) au-dessus de la surface de montage

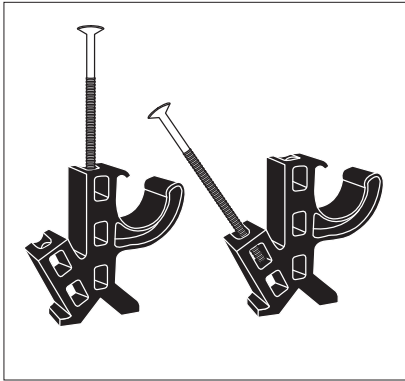

Install nail into nail-way

Instale el clavo en el camino de clavar



Poser le clou dans le chemin de clouage

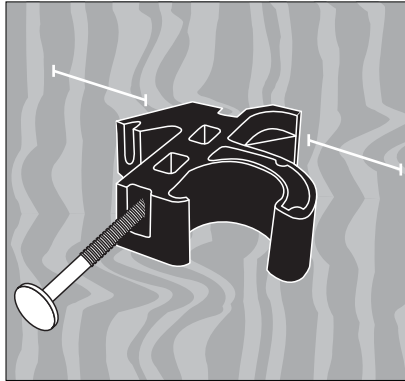

Position clamp in center of vertical stud. Or place "V" foot on flange/edge of wood joist

Ubique la abrazadera en el centro del montante vertical o coloque una base en "V" sobre la brida o el borde de la vigueta de madera


Positionner la bride au centre du montant vertical ou placer la semelle en V sur la bride ou le bord de la solive en bois

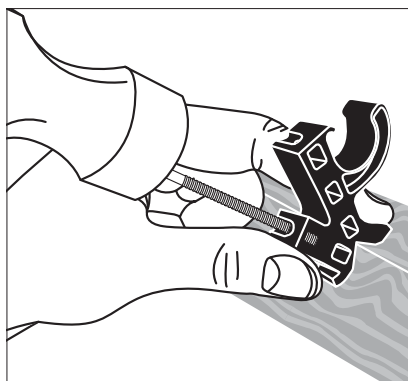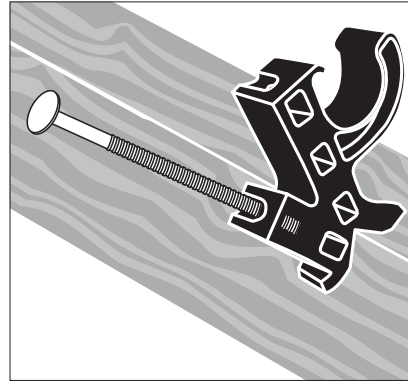

Secure clamp to structure with hammer

Fije la abrazadera a la estructura con un martillo

Fixer la bride à la structure à l'aide d'un marteau

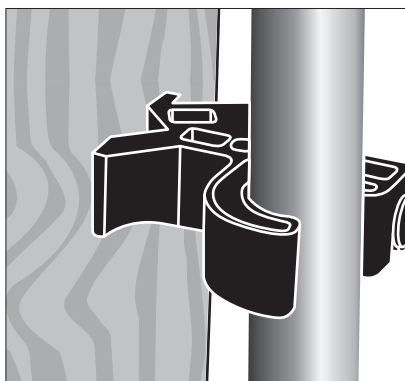

Completed installation on vertical stud

Instalación terminada en montante vertical

Installation complétée sur un montant vertical



Completed Installation when installed on edge of engineered wood joist flange

Instalación terminada sobre el borde de la brida de una vigueta de madera procesada

Installation complétée lorsque la pose se fait sur le bord d'une bride de solive en bois d'ingénierie



Important: 552-B models should never be inverted

Importante: nunca hay que invertir los modelos 552-B

Important : les modèles 552-B ne doivent jamais être inversés

24110 South Peculiar Drive  
Peculiar, Missouri 64078  
P 1.800.821.3944  
F 1.800.758.5950